

Voici les étapes à suivre :

Dézippez le fichier cd de flash. placez le dossier bcd obtenu dans le dossier:  
C:\Documents and Settings\ votre dossier (votre dossier etant le nom de votre dossier)

Téléchargez votre fichier bios et son utilitaire de flashage DOS  
Ajoutez dans ce dossier bcd les fichiers nécessaires pour mettre à jour votre BIOS dans  
le répertoire : cds\clean\bootdisk\ .(utilitaire de flashage.exe + fichier bios.rom)


Modifier le fichier cds\clean\bootdisk\autorun.bat pour lancer automatiquement  
le programme de flashage du BIOS.

Clique droit sur autorun.bat puis modifier et a cette ligne:

**utilitaire de flashage.exe fichier bios.bin /f**

remplacez **utilitaire de flashage.exe** par le nom de celui que vous avez téléchargé  
et pour **fichier bios.bin** de meme


Ouvrez une ligne de commande, démarrer>>exécuter>>cmd

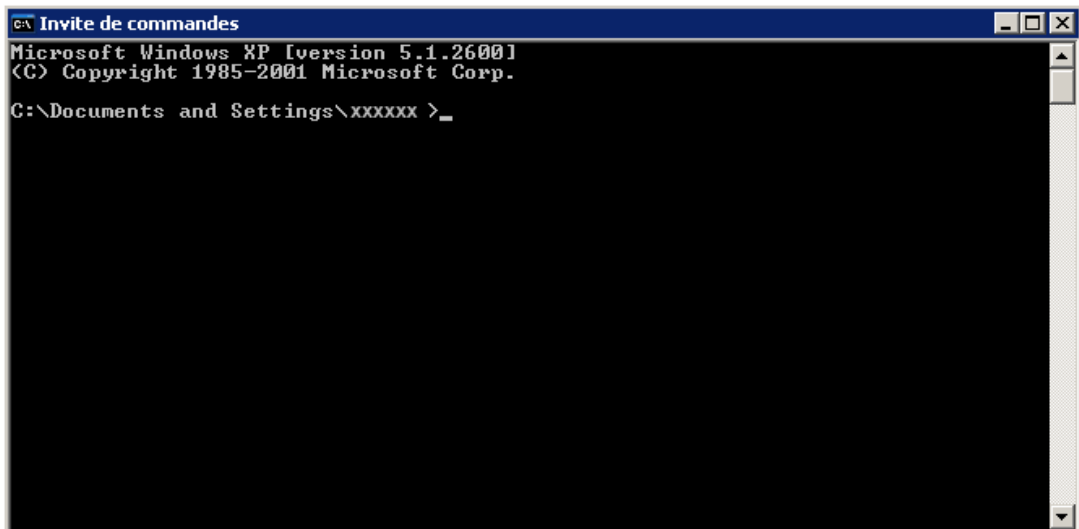

```
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\XXXXXX >_
```

**XXXXXX** étant le nom de votre fichiers

puis executez la commande **bcd\bcd clean**

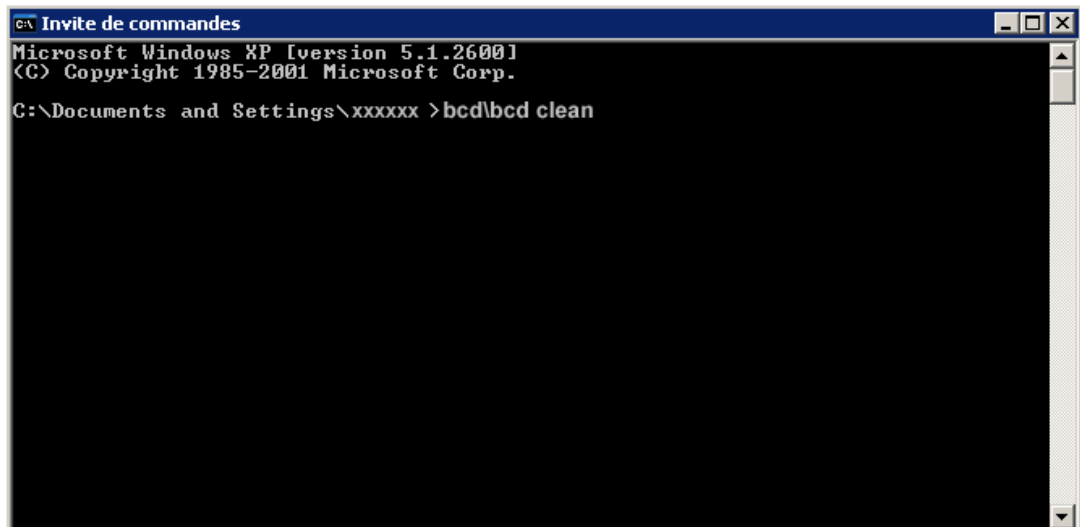

```
Invite de commandes
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\XXXXXX >bcd\bcd clean
```

**cela g n rera un iso de votre cd et ouvrira le tiroir de votre lecteur de cd  
inserez un cd vierge et tapez sur entr e votre cd sera grav  et pret a l'emploi**

**POUR FLASHER VOTRE BIOS METTEZ DANS LE BIOS LE LECTEUR DE CD  
EN 1er DANS LE BOOT ET REDEMARRER LE FLASHAGE SE LANCERA**